


# Instrukce


info@lipatech.cz, 725 373 112

- ① Před naložením se ujistěte, že rozvor vozidla, hmotnost vozidla a jeho rozložení na osách jsou v povolených mezích.

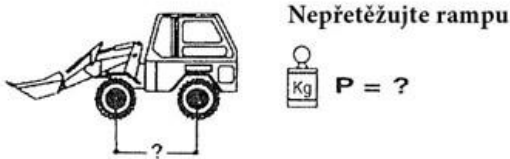


- ② Nepodkládejte nájezdy žádnou podpěrou různého typu, aby se zvýšila jejich nosnost.


Nebezpečí odjištění nájezdů

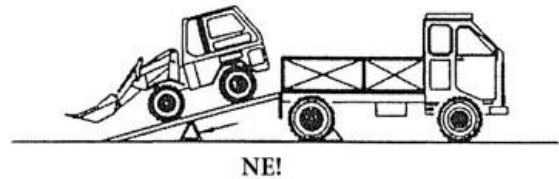


- ③ Zkontrolujte dráhu vozidla - rozchod kol a podle toho upravte vzdálenost nájezdů: zkontrolujte, zda jsou nájezdy vzájemně rovnoběžné.

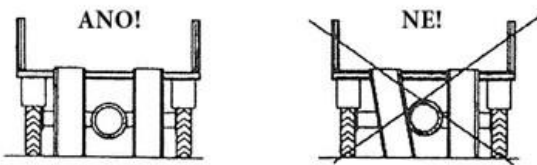

- ④ Vozidlo na které se nájíždí, musí být nehybné se zablokovanými koly, zataženou ruční brzdou a vypnutého motoru bez klíče v zapalování.

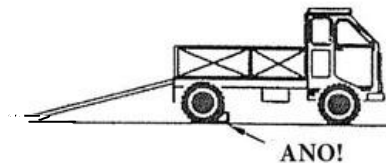

- ⑤ Nájezdy musí být pevně položeny a upevněny na konstrukci nákladního automobilu, zkontrolujte před použitím.




- ⑥ Při používání nájezdů nezapomínejte na rozložení váhy na osách: těžší osa musí být vždy vyšší než ta lehčí při stoupání. Je-li použito stabilizační zařízení, musí být na spodní straně.




- ⑦ Lopaty nebo podobné nástroje pokud jsou osazené, musí být vždy demontovány před naložením a to i v případě, že celková hmotnost je menší než je povolená.

- ⑧ Maximální rychlost na nájezdech: 2m / min. Vyhnut se náhlému brzdění.

- ⑨ V žádném případě nepoužívat nájezdy jako můstek!

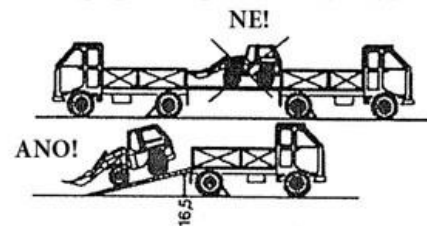

- ⑩ Horní část nájezdů nesmí být ve výšce od země větší než 1/3 délky nájezdu.

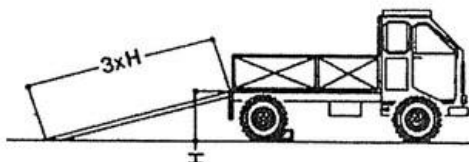


- ⑪ Když je stroj naložený, tak se nájezdy vysunou ze zajištění a jsou položeny na zem. Je třeba dbát, aby se zabránilo spadnutí nájezdů na zem a nedošlo k jejich poškození.

- ⑫ Nájezdy těžší než 30kg by měli být manipulovatelné více než 1 osobou, nebo za použití pomocných zařízení.

**POZOR!**

Kontrolujte nájezdy před každým použitím aby se našli případné praskliny nebo jiné defekty.

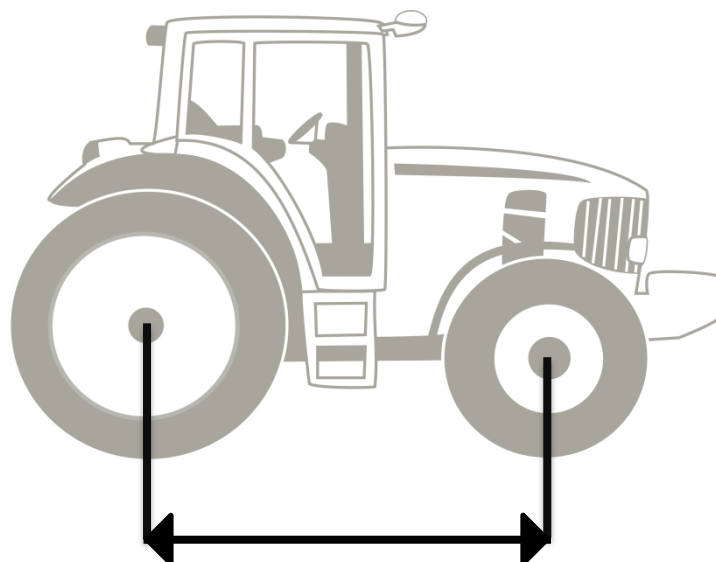

### ROZVOR KOL

Z bezpečnostných dôvodů nepřekročte maximální sklon 30% - 16,5°

#### Výška (mm)

550 - 650  
 700 - 800  
 850 - 950  
 1000 - 1100  
 1150 - 1250  
 1300 - 1400  
 1350 - 1550

#### Délka nájezdů (mm)

2000  
 2500  
 3000  
 3500  
 4000  
 4500  
 5000

L – délka

H – nakládací výška

C – procento stoupání (max. 30%)

